




**U imp 6 kV    Ie 20 A    Iq 3 kA**

Max. zul. Motorleistung / Max. Motor Performance / Max. Potencia admisible del Motor / Puissance max. du Moteur / Pot. max. ammissibile dei motori

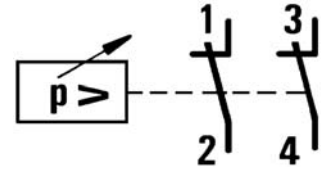


	<b>EN 60947 – 4 - 1</b>
<b>50.. ..60 Hz</b>	<b>1~</b>
<b>120 V AC3</b>	<b>2 kW</b>
<b>250 V AC3</b>	<b>4 kW</b>

	<b>UL 508 / CSA 22.2 / No, 14</b>	
<b>VAC</b>	<b>FLA</b>	<b>LRA</b>
<b>120 V / 50 Hz</b>	<b>26</b>	<b>156</b>
<b>240 V / 60 Hz</b>	<b>26</b>	<b>156</b>

**DRAUFSICHT / TOP VIEW / VISTA SUPERIOR / VUE SUPERIEURE / VISTA DALL'ALTO  
 SCHALTBILD / WIRING DIAGRAM / ESQUEMA DE CONEXION /  
 SCHEMA DE RACCORDEMENT / SCHEMA ELETTRICO**

Druckdifferenz optional  
 Pressure differential optional  
 Diferencial de presión opcional  
 Différentiel de pression optionelle  
 Pressione differenziale opzionale

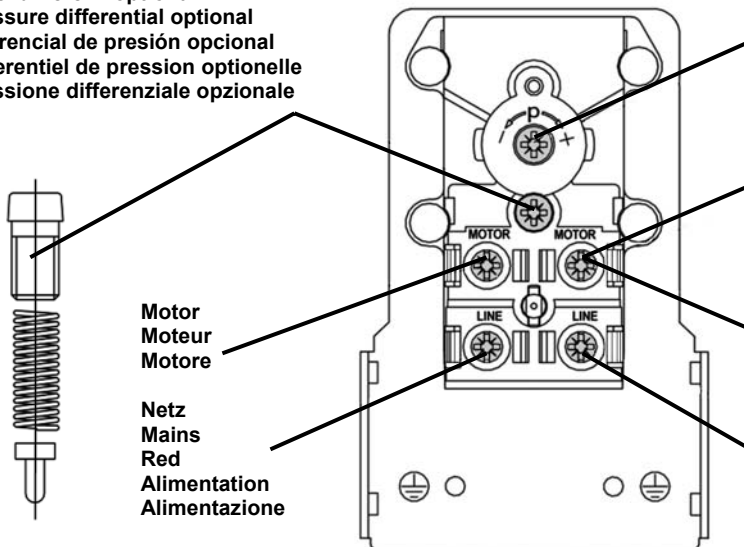

Einschaltdruck  
 Cut-in pressure  
 Presión de disparo inferior  
 Pression de d'enclenchement  
 Pressione di attacco



1.8 Nm  
 Drehmoment  
 Tightening torque  
 Par de giro  
 Couple  
 Momento torcente

Motor  
 Moteur  
 Motore

Netz  
 Mains  
 Red  
 Alimentation  
 Alimentazione





**DRUCKDIAGRAMME / PRESSURE DIAGRAMS / DIAGRAMAS DE REGULACION /  
 DIAGRAMMES DE REGLAGE / DIAGRAMMI TARATURE**

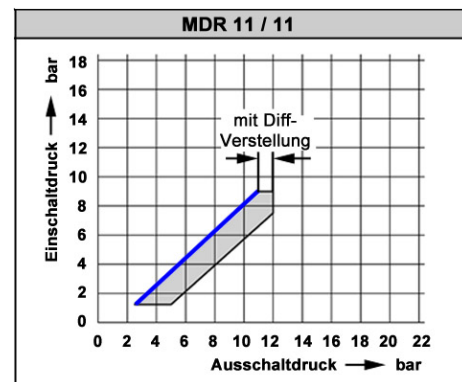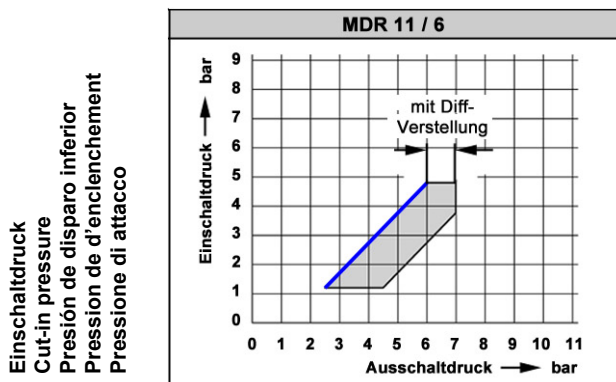

Einschaltdruck  
 Cut-in pressure  
 Presión de disparo inferior  
 Pression de d'enclenchement  
 Pressione di attacco

Ausschaltdruck po (bar)  
 Cut-out pressure  
 Presión de disparo superior  
 Pression déclenchement  
 Pressione di distacco

Einschaltdruck  
 Cut-in pressure  
 Presión de disparo inferior  
 Pression de d'enclenchement  
 Pressione di attacco

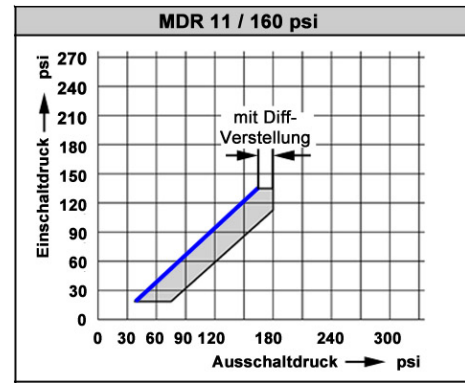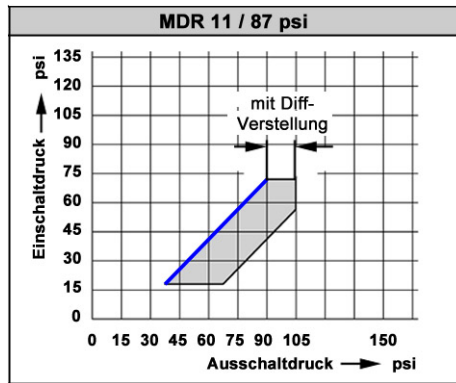

Ausschaltdruck po (psi)  
 Cut-out pressure  
 Presión de disparo superior  
 Pression déclenchement  
 Pressione di distacco

1 bar = 14,5 psi  
 10 psi = ca. 0,7 bar

Einbau und Anschluß nur durch Fachkraft; nach Anbringung von Zubehör Funktionsüberprüfung durch Elektrofachkraft erforderlich

Installation and assembly of electrical equipment shall be carried out by qualified personnel only  
 Instalación y ensamblaje de equipos eléctricos deberán ser efectuados solamente por personal cualificado

L'installation et raccordement des appareils doit être effectué par du personnel qualifié

L'installazione e l'assemblaggio delle parti elettriche vanno eseguite esclusivamente da personale qualificato

#### APPROBATIONEN / APPROVALS / APROBACIONES / APPROBATIONS / APPROVAZIONI



100% Einschaltdauer (uninterrupted duty)


Kurzschlußeinrichtung / Short-circuit protection / Protección contra corto circuito

Protection contre court-circuit/ Protezione contro corto circuito

Type	Koordination Type " 1 "		Koordination Type " 2 "	
Tipo	Co-ordination Type " 1 "		Co-ordination Type " 2 "	
	Coordinación Tipo " 1 "		Coordinación Tipo " 2 "	
	Coordination Type " 1 "		Coordination Type " 2 "	
	Coordinamento Tipo " 1 "		Coordinamento Tipo " 2 "	
Sicherung gL	manuell	pneumatisch	manuell pneumatisch	h
Fuse (slow)				
Fusible (retardado)			<b>35A</b>	<b>50A</b>
Fusible (retardé)				
Fusibile (ritardato)				

**IP 44 / IP 41**

Einbaulage berücksichtigen / Mounting position must be observed / Respetar posición de montaje  
Observer position de montage / Rispettare posizione montaggio

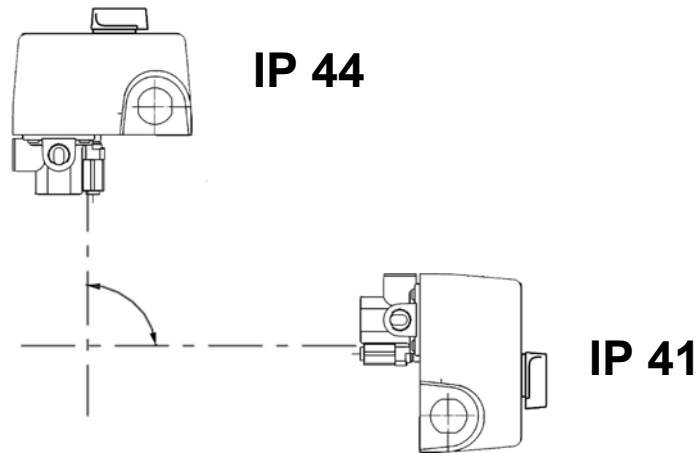

0.0800.0367 02.11.2005

